


Caractéristiques techniques

	IP43 - IK07	Références	Tension Fréquence	Conso	Flux Autonomie	Batteries
BAES Ambiance	SATI AutoDiag	0 625 65	230 VAC	1,5 W	360 lm-1h	2 x 0 610 90
	SATI Adressable (*)	0 626 65	50/60 Hz	0,7 W	400 lm-1h	2 x 0 610 95


Nota : Les sources lumineuses utilisées dans ces blocs ne peuvent être remplacées.

(*) **Fonction adressable :**

Ce bloc SATI adressable peut être contrôlé à distance avec la centrale de gestion réf. 0 626 00 (compatible avec la centrale réf. 0 625 11).

Pour cela il doit être adressé avec le configurateur mobile réf. 0 626 10 (voir le "manuel de mise en oeuvre" des BAES SATI adressables).


Installation

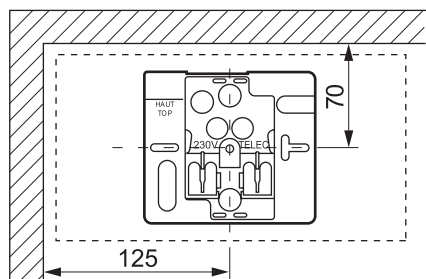

TELEC : Bornes de télécommande, il n'est pas nécessaire de respecter la polarité avec les télécommandes Legrand.

Encastrement Utiliser la référence **0 626 95**

Nota : Pour le remplacement d'un bloc d'ancienne génération posé en encastré à l'aide de la réf. 0 626 96 ou 0 626 97, utiliser l'Entretoise de Finition réf. **0 626 82**

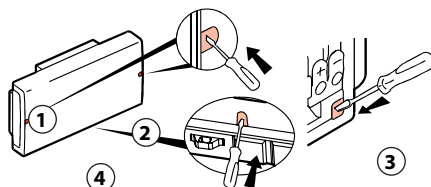

- 1** Pour garantir l'IP, déboucher ① et ② sur le diffuseur (bloc au plafond) ou ③ sur la patère et ④ sur le diffuseur (bloc au mur).
- 2** Coller une étiquette de maintenance réf. 0 609 00 et y inscrire la date de mise en service.
- 3** Clipser le Bloc sur la patère

Mise sous tension / Etat de veille


- Allumage des 2 LEDs de veille (centrales) et du voyant (vert) d'état du bloc.

Nota : Pendant les 28 premières heures de charge le voyant SATI (vert) clignote.

Interruption secteur / Fonctionnement en sécurité

- Le voyant SATI (vert) est éteint et les 4 LEDs extérieures sont allumées en forte intensité.

Mise au repos par télécommande réf. 0 039 00/01

- Après interruption volontaire de l'éclairage normal, un appui sur la touche  de la télécommande met le bloc au repos, afin de ne pas décharger la batterie.

- A la remise sous tension de l'éclairage normal, le bloc revient automatiquement en veille (voir les notices des télécommandes 0 039 00/01 pour les autres fonctionnalités).



Maintenance

Le bloc surveille en permanence l'état de ses composants de sécurité et effectue automatiquement les tests suivants :





- **Hebdomadaire :** passage en mode secours et test des sources lumineuses pendant 15 secondes

- **Trimestriel :** passage en mode secours, test des sources lumineuses et de la durée d'autonomie de la batterie

Nota : L'heure des tests est fixée à l'heure de la première mise sous tension du bloc. Le jour du test est choisi aléatoirement afin de garantir qu'un minimum de blocs se testent en même temps.

L'heure de test de l'ensemble des blocs peut être modifiée par un appui simultané sur les touches  et  de la télécommande, à la nouvelle heure souhaitée.

Résultats des contrôles automatiques

	Voyant d'état	Etat du bloc
	Vert fixe	OK
	Vert clignotant	En charge
	Jaune Fixe	Remplacer la batterie ou le bloc
	Jaune clignotant	Remplacer le bloc


Remplacement de batteries :

Important : Les batteries doivent être remplacées lorsque le bloc autonome ne satisfait plus à sa durée assignée de fonctionnement.


	Références batteries	Description
0 625 65	2 x 0 610 90	2 x 2 KRMT 23/43 NiCd 1,5Ah 2,4V
0 626 65	2 x 0 610 95	2 x 2 HRMT 23/43 NiMh 2Ah 2,4V



OFF

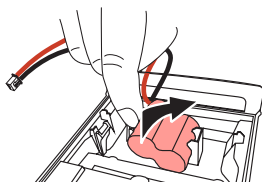

ON

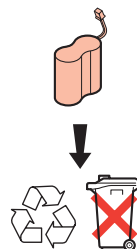

Après le remplacement des batteries, inscrire la date de remise en service du bloc sur une nouvelle étiquette de maintenance.

Consignes de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.