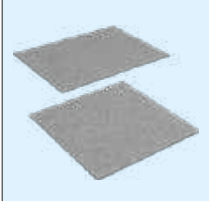



## wedi Nonstep® ProS Non-tissé pour isolation phonique

	longueur × largeur × épaisseur			ref. article	GTIN
		900 × 900 × 9 mm		011255007	4024125127202
		1.200 × 600 × 9 mm		011255008	4024125127219

- i** L'élément de sous-couche acoustique mince wedi Nonstep ProS se présente sous la forme d'un non-tissé fin servant à la désolidarisation et à l'insonorisation sous un receveur de douche wedi Fundo. Pour améliorer l'isolation phonique exigée par la norme DIN 4109 (exigence minimum) et VDI 4100 (exigences accrues) et RA 2000 en France.


- w+** Accessoires
  - indispensable: wedi Tools bande de désolidarisation

## wedi Nonstep® Plan Isolation phonique

	longueur × largeur × épaisseur			ref. article	GTIN
		1.196 × 590 × 6 mm		011220000	4024125122016


- i** Permet la pose directe du carrelage.
  - insonorisation améliorée : 14 dB

## wedi Nonstep® Plus Panneau composite d'isolation phonique

	longueur × largeur × épaisseur			ref. article	GTIN
		1.200 × 600 × 12 mm		011200000	4024125120012

- i** Permet la pose directe du carrelage.
  - Insonorisation améliorée : 16 dB


## wedi Tools® bande de désolidarisation

	longueur × largeur × épaisseur			ref. article	GTIN
		25 m × 150 mm × 5 mm		011255006	4024125094696

- i** Empêche la transmission de bruits entre le receveur de douche Fundo et la zone contiguë (mur, chape de béton, etc.)

Contenu de chaque carton 8 pièces

## wedi Tools® feutrine de protection

	longueur × largeur		ref. article	GTIN
		25 × 1 m		084600100